






Tefal®







BS



ActiFry express

www.tefal.com

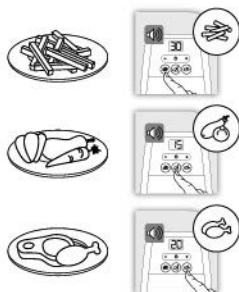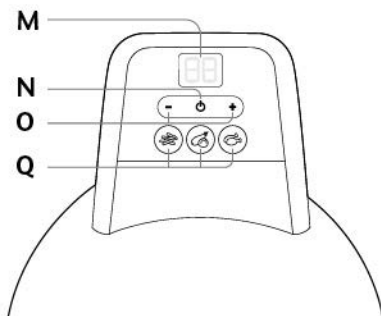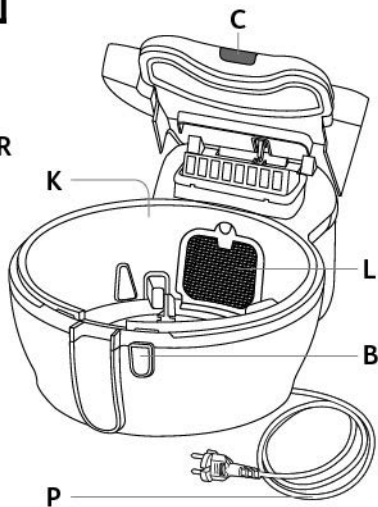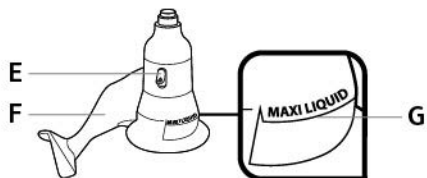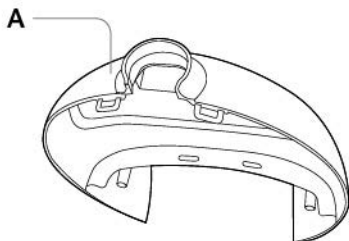

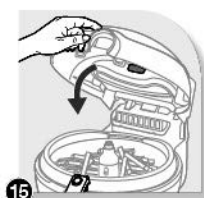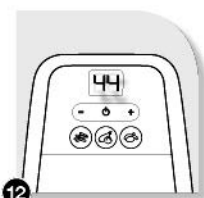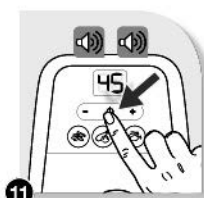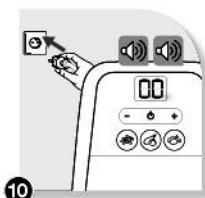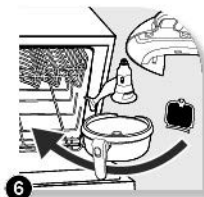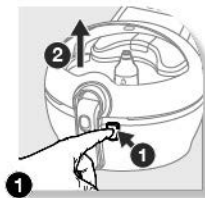

KUHANJE

- Nikada ne koristite aparat ako je prazan.
- Nemojte prenapuniti aparat, pridržavajte se preporučenih količina.
- Ovaj aparat nije predviđen za pripremu pomfrita na klasičan način (nemojte puniti spremnik uljem).

OPIS

- | | |
|--|--|
| A Poklopac | L Uklonjivi filter |
| B Funkcija za otvaranje poklopca | M LCD ekran |
| C Tipka za oslobađanje poklopca | N Tipka za početak i završetak pripreme jela |
| D Kašika za doziranje | O Tipka za regulaciju vremena +/- (u minutama) |
| E Tipka za oslobađanje lopatice | P Fiksni strujni kabal |
| F Odvojivi pribor za miješanje | Q Tipke za prethodno programiranje vremena |
| G Maksimalna zapremina samo za tečnosti | R Uklonjivi prsten za prevrtanje (*ovisno o modelu) |
| H Uklonjiva posuda | |
| I Tipka za otključavanje drške | |
| J Drška posude | |
| K Kućište | |

BRZA PRIPREMA

Prije prve upotrebe

- Otvorite poklopac tako da pritisnete tipku za otvaranje - sl. 1. i pritisnete tipku - sl. 2.
- Podignite dršku uklonjive posude u horizontalni položaj dok ne čujete "KLIK" da biste izvadili posudu - sl. 3.
- Da biste uklonili prsten za prevrtanje, povucite kopče prema van, a zatim ga podignite.
- Uklonite lopaticu tako da pritisnete tipku za otključavanje - sl. 4.
- Izvadite uklonjivi filter - sl. 14.
- Svi uklonjivi dijelovi mogu se prati u mašini za pranje suđa - sl. 6 ili se mogu prati neabrazivnom spužvom i sredstvom za pranje suđa.
- Kućište aparata očistite vlažnom spužvom i sredstvom za pranje suđa.
- Dobro osušite sve dijelove prije nego što ih vratite na mjesto.
- Postavite lopatice tako da se čuje "KLIK" - sl. 5.
- Da biste zamijenili prsten za prevrtanje, postavite ga na ivicu tave, centrirajte ga na tavi i pritisnite dok ne začujete «KLIK».
- Tokom prve upotrebe može doći do pojave neugodnog mirisa koji nije štetan. Te pojave će brzo nestati, bez štetnih posljedica za upotrebu aparata.

Priprema jela

Kako biste izbjegli oštećivanje aparata, pobrinite se da se strogo pridržavate količina sastojaka i tečnosti koje su navedene u uputstvima za upotrebu i receptima.

Kod recepata koji sadrže tečnosti, pazite da ne prijedete maksimalni nivo za tečnosti naveden na uklonjivim lopaticama - sl. 7.

Ne ostavljajte kašiku za doziranje u uklonljivoj posudi tokom rada aparata.

- Otvorite poklopac - sl. 1.
- Stavite namirnice u posudu i uvijek se pridržavajte maksimalnih količina (vidi tabelu kuhanja na str. 6 i 7) i oznake kod recepata koji sadrže tečnosti - sl. 7.
- Napunite kašiku preporučenom masnoćom (vidi tabelu kuhanja na str. 6 i 7) i prelijte sadržinu ravnomjerno preko hrane - sl. 8.
- Otključajte dršku i sklopite je u potpunosti u njezino kućište - sl. 9.
- Zatvorite poklopac i uvjerite se da je zaključan - sl. 15.

JEDNOSTAVNA PRIPREMA JELA

Početak pripreme jela

- Uključite kabal za napajanje u električnu utičnicu, aparat proizvodi 2 kratka zvučna signala i na ekranu se prikazuje 00 - sl.10.
- Podesite vrijeme pripreme jela pomoću tipke + i - (vidi tabelu kuhanja na str. 6 i 7), ili pritisnite tipku za prethodno programiranje (po potrebi podesite vrijeme). Zatim pritisnite tipku Φ , aparat ponovo proizvodi 2 kratka zvučna signala - sl. 11 i priprema jela započinje cirkulacijom vrellog zraka u aparatu.
- Odabrano vrijeme se prikazuje i započinje odbrojanje, sekundu po sekundu - sl. 12. Odabir i prikaz vremena je u minutama, samo je prikaz manji od 1 minute u sekundama.
- Moguće je podesiti pauzu na aparatu. Samo pritisnite tipku Φ - sl. 11, a zatim ponovo pritisnite ovu tipku za nastavak kuhanja.
- Možete promijeniti vrijeme u bilo kom trenutku tokom pripreme jela tako da pritisnete na tipku + i - sl.13.
- U slučaju greške ili za poništavanje odabranog vremena, tipku Φ držite pritisnutom najmanje 2 sekunde i ponovno odaberite vrijeme.

Vađenje jela

Aparat se isključuje kad otvorite poklopac. Za nastavak pripreme jela, zatvorite poklopac i pritisnite tipku Φ .

2 min nakon otvaranja, aparat se vraća u početno stanje.

- Kada je priprema jela završena, tajmer proizvodi kratak zvučni signal i na ekranu se prikazuje 00: aparat automatski zaustavlja pripremu jela. Zaustavite zvučni signal tako da pritisnete jednu od tipaka - sl. 13.
- Otvorite poklopac - sl. 1.
- Da biste izvadili posudu i jelo, podignite dršku dok ne čujete "KLIK".

VRIJEME KUHANJA

Vremena pripreme jela su orijentaciona i mogu varirati ovisno o svježini sastojaka, veličini, količini, željenom ukusu i naponu električne mreže. Navedena količina ulja može se povećati u skladu sa vašim ukusom i potrebama. Ako želite još hrskaviji pomfrit, možete produljiti vrijeme pripreme za nekoliko minuta.

Krompir

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Pomfrit standardne veličine 10 mm x 10 mm	Svježe	750 g	3/4	26 - 28
		1000 g	1	30 - 34
Pečeni krompir na tradicionalan način	Zamrznuto	-	1	30 - 34
		750 g	bez	26 - 28

Meso - perad

Da biste poboljšali okus mesa, slobodno dodajte začine u ulje (paprika, curry, provansalski začini, majčina dušica, lovor...).

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Pileći medaljoni	Svježe	750 g	bez	750 g
	Zamrznuto	750 g	bez	1000 g
Pileći bataci	Svježe	4 do 6	bez	-
Pileća prsa	Svježe	6	bez	750 g
	Svježe	750 g	bez	16 - 18
Čufte	Zamrznuto	1200 g	1	-

Zamrznuti proizvodi

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Ratatouille	Zamrznuto	650 g	bez	16 - 18
Miješano povrće na tavi	Zamrznuto	650 g	bez	17 - 20
Paelja	Zamrznuto	650 g	bez	16 - 19

Ribe - školjkaši

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Uštipci sa lignjama	Zamrznuto	300 g	bez	11 - 13
Kozice	Svježe	300 g	bez	11 - 13

Povrće

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Tikvice	Kolutovi	750 g	1 kašika + 1,5 dl vode	25 - 30
Paprika	Kolutovi	650 g	1 kašika + 1,5 dl vode	18 - 22
Šampinjoni	Četvrtine	650 g	1	10 - 15
Paradajz	Četvrtine	650 g	1 kašika + 1,5 dl vode	13 - 16
Luk	Kolutići	500 g	1	12 - 16

Dezerti

	Tip	Količina	Dodavanje (kašika ulja)	Vrijeme pripreme (min)
Banane	Kolutići	5	1 kašika + 1 kašika šećera	5 - 6
Jagode	Svježe isječene na 4 dijela	1000 g	2 kašike šećera	10 - 12
Jabuke	Isječene na 2 dijela	3	1 kašika + 2 kašike šećera	10 - 12
Ananas	Svježe isječen na komade	1	2 kašike šećera	10 - 15

Čišćenje uređaja

- Prije čišćenja ostavite aparat da se potpuno ohladi.
- Otvorite poklopac tako da pritisnete na tipku za otvaranje - sl. 1. i pritisnete tipku za uklanjanje poklopca - sl. 2.
- Podignite dršku uklonjive posude u horizontalni položaj dok ne čujete "KLIK" da biste izvadili posudu - sl. 3.
- Uklonite lopaticu tako da pritisnete na tipku za otključavanje - sl. 4.
- Da biste uklonili prsten za prevrtanje, povucite kopče prema van, a zatim ga podignite.

Aparat nikada ne potapajte u vodu. Nemojte upotrebljavati agresivna ili abrazivna sredstva.

Uklonjivi filter je potrebno redovito čistiti. Da biste duže očuvali svojstva površine uklonjive posude, nemojte koristiti metalan pribor.

Ne preporučujemo upotrebu deterdženata, osim sredstva za pranje suđa.

- Izvadite uklonjivi filter - sl. 14.
- Svi uklonjivi dijelovi se mogu prati u mašini za pranje suđa -sl. 6 ili se mogu prati neabrazivnom spužvom i sredstvom za pranje suđa.
- Kućište aparata očistite vlažnom spužvom i sredstvom za pranje suđa. Dobro osušite sve dijelove prije nego što ih vratite na mjesto.
- Garantujemo da je uklonjiva posuda U SKLADU SA DIREKTIVOM o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom.

U SLUČAJU PROBLEMA POGLEDAJTE KNJIŽICU "BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA" KOJU STE DOBILI SA APARATOM.